




# PROCÉDURE DE PRÉPARATION ET D'APPLICATION

## REVÊTEMENT DE VINYLE

PRÉPARATION	ENDUIT DE FINITION
<p><b>Procédure :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bien rincer la surface avec une laveuse à pression.</li><li>- Appliquer le <b>Préparateur de surface TexNov</b> (4 eau / 1 Préparateur).</li><li>- Brosser vigoureusement la surface et laisser agir 15 minutes.</li><li>- Rincer la surface abondamment avec une laveuse à pression.</li><li>- Laisser sécher la surface avant l'application de l'enduit de finition.</li></ul>	<p><b>Procédure :</b></p> <p>Par temps chaud diluer avec de l'eau 50 ml /par litre pour faciliter l'application.</p> <p>La température de la surface ne devrait pas excéder 30°C à l'application.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Appliquer 2 couches d'<b>Enduit acrylique TexNov</b>. Utiliser pinceau ou rouleau avec poils de 10 mm (24h entre chaque couche).</li><li>- Laisser sécher la surface pendant 24h.</li></ul> <p><b>Important :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Certains sont faits de matières recyclées ne sont pas compatibles.</li><li>- Un revêtement de vinyle de couleur pale ne peut être recouvert d'une couleur foncé.</li></ul>

**Entretien :** Nettoyer la surface avec le **Préparateur de Surface TexNov** (6 eau / 1 Préparateur).

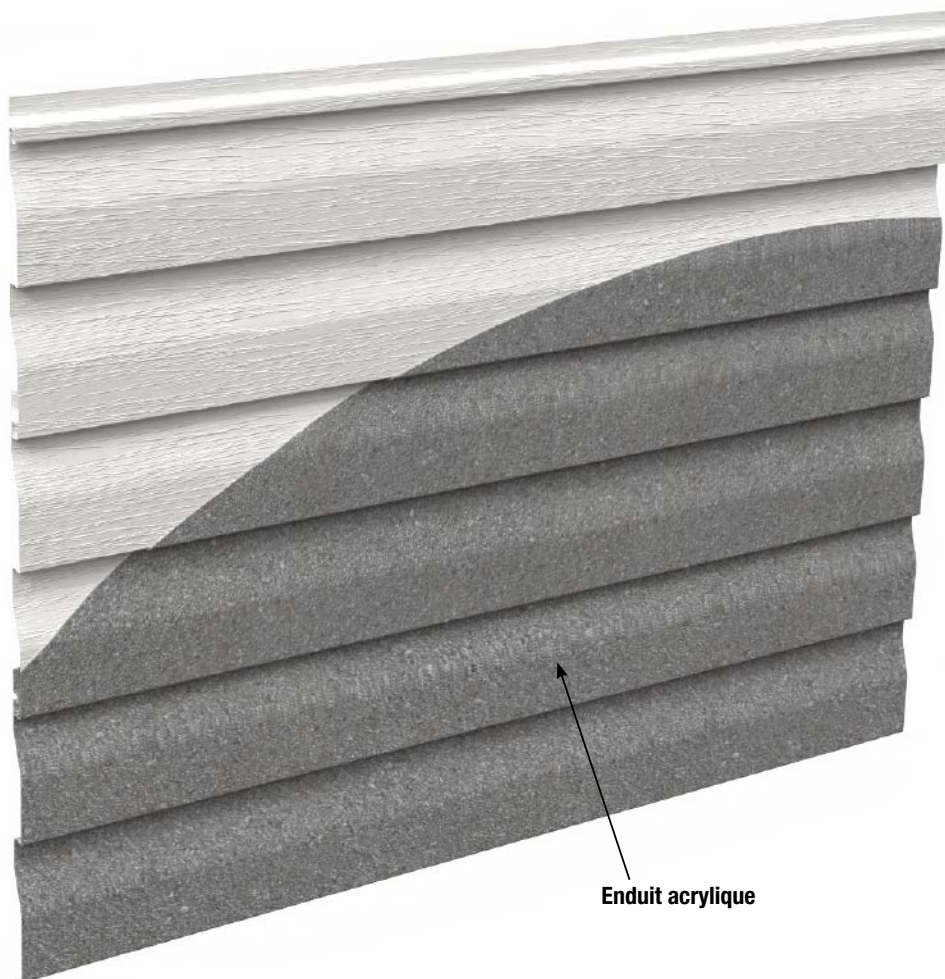

Enduit acrylique